installationsanleitung normständer 3a / 3b / 3c / 4

Geliefertes Zubehör:
– Normständer
– pro Ständer 2 Schrauben mit Plastikdübel

Wichtig!
Die Plastikummantelung der Auflageflächen schützt Ihr Didgeridoo vor Kratzer, daher diese nicht entfernen.

Zur Installation zusätzlich benötigte Hilfsmittel:
– Bohrmaschine
– Hammer (Gummihammer)
– Schlitzschraubenzieher

Haftungsbereich:
konstruktiv –objekte aus metall lehnt jede Haftung an Schäden, die durch die Installation der Ständer auftreten kann ab. Zusätzlich gelten die auf der Webseite von konstruktiv – objekte aus metall veröffentlichten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Sollten Sie Hilfe bei der Installation der Ständer benötigen, so wenden Sie sich an ein Fachgeschäft in Ihrer Region oder an konstruktiv – objekte aus metall, wir erledigen die Installation gerne für Sie (gegen Gebühr).

Vorgehen:
1. Halten Sie Ihr Didgeridoo und den ersten Normständer in die gewünschte Position.

2. Kennzeichnen Sie das untere Loch des Normständers an der Wand und entfernen den Ständer wieder.

3. *Steinmauer:*
   Bohren Sie mit einem Steinbohrer (5 mm) bei der Kennzeichnung ein ca. 5 cm tiefes Loch in die Mauer.

   Holzmauer:
   Bohren Sie mit einem Holz- oder Metallbohrer (2,5 – 3 mm) bei der Kennzeichnung ein ca. 2 cm tiefes Loch.
   Bei weichem Holz können die Schrauben direkt ohne Vorbohren in das Holz geschraubt werden.

4. *Steinmauer:*
   Halten Sie den Normständer auf das gebohrte Loch und schlagen mit einem Hammer (vorzugsweise einem weissen Gummihammer) die Schraube mit aufgesetztem Dübel in das untere Loch des Normständers bis der Dübel ca. 1 cm in der Wand versenkt ist und ziehen Sie die Schraube gut an.

   Holzmauer:
   Halten Sie den Normständer auf das gebohrte Loch und schrauben die Schraube ohne Dübel in das untere Loch des Normständers und ziehen gut an.

5. Legen Sie das Didgeridoo nochmals auf den soeben befestigten Normständer und richten diesen nach Bedarf etwas nach (halten Sie auch den zweiten Normständer in die gewünschte Position).

6. *Steinmauer:*
   Bohren Sie mit einem Steinbohrer (5 mm) durch das obere Loch des Normständers ein ca. 5 cm tiefes Loch in die Mauer. (Tipp: Sie können das Loch auch zuerst anzeichnen, die erste Schraube etwas lösen und den Normständer zur Seite drehen.)
   Schlagen Sie mit einem Hammer (vorzugsweise einem weissen Gummihammer) die Schraube mit aufgesetztem Dübel in das obere Loch des Normständers bis der Dübel ca. 1 cm in der Wand versenkt ist und ziehen Sie die Schraube gut an.

   Holzmauer:
   Bohren Sie mit einem Holz- oder Metallbohrer (2,5 – 3 mm) durch das obere Loch des Normständers ein ca. 2 cm tiefes Loch. (Tipp: Sie können das Loch auch zuerst anzeichnen, die erste Schraube etwas lösen und den Normständer zur Seite drehen.)

Schrauben Sie die Schraube ohne Dübel in das obere Loch des Normständers und ziehen Sie gut an.
Bei weichem Holz können Sie die Schraube direkt ohne Vorbohren in das Holz schrauben.

7. Der erste Teil ist nun geschafft, installieren Sie den zweiten (und weitere) Normständer ebenfalls gemäss Schritt 1 bis 6.

Schematische Darstellung:

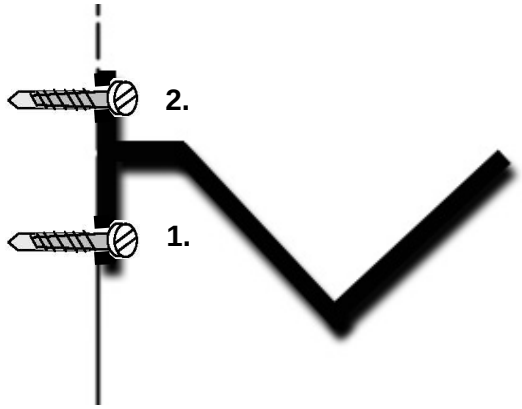

Viel Freude an Ihrem neuen Didgeridoo-Ständer.

oliver karrer-lüscher
konstruktiv – objekte aus metall
halbartenstr. 75c
ch-5430 wettingen
mobile +41 78 818 57 62
info@konstruktiv.li
www.konstruktiv.li

Bei Fragen oder Unklarheiten wenden Sie sich per E-Mail direkt an mich.